



H x l x P H x W x D H x B x T								
48 x 49,50 x 26 mm	0,12 kg	100-240V AC	12V DC	1,5 A	18 W	0° C à +45° C		
Isolation : classe II - Insulation: class II - Schutzisoliert nach Klasse II								

Protection PTC contre les surtensions et les courts-circuits
 Short-circuit and overload proof
 Gegen Überspannung und Kurzschluss geschützt

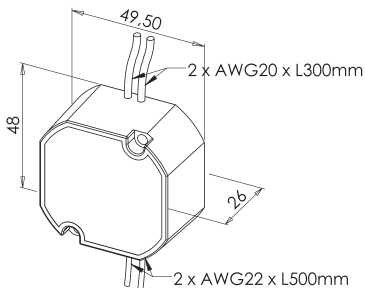


secteur - mains power source- Netzspannung

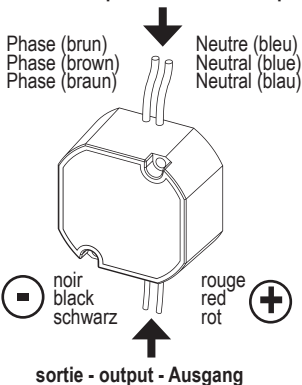


Montage - Mounting

Insertion dans pot d'encastrement (diam. 60)
 ou boîte de dérivation
 With flush-mounting box (diam. 60 mm) or
 junction box
 Einbau in Unterputz -Dose (Durchm. 60 mm)
 oder -Abzweigdöse

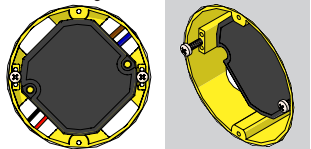

Par fixation murale
 Wall mounting
 Wandmontage

ou
 or
 oder

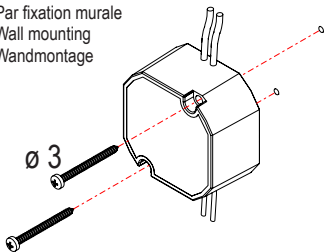

Instructions Générales

General instructions

Allgemeine Anweisungen

FR

- Lire attentivement cette notice avant mise en service et utilisation.
- Utiliser ce matériel pour une application adaptée, uniquement en intérieur.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une utilisation contraire aux dispositions de sécurité.
- Le montage, la maintenance et les réparations doivent être réalisés par un personnel spécialisé et autorisé.
- La mise en œuvre est très simple, mais une manipulation correcte et un entretien approprié sont des conditions essentielles pour garantir un fonctionnement parfait.

EN

- Read carefully this user guide before activating and using.
- Use this equipment only for an indoor adapted application.
- The manufacturer cannot be held responsible for possible damage caused when usual security requirements are not fulfilled.
- Mounting, maintenance and repair must be carried out by a skilled and authorized staff.
- The commissioning is easy, but a correct handling and an appropriate maintenance are mandatory to keep the power supply working perfectly.

DE

- Vor der Inbetriebnahme, bitte diese Anleitung sorgfältig lesen.
- Dieses Material nur im Innenbereich einsetzen.
- Der Hersteller leistet keine Gewähr für Schäden die durch fehlerhafte Montage oder nicht einhalten von Sicherheitsvorschriften entstehen.
- Die Montage, die Wartung und Reparaturen dürfen nur durch sachkundiges Personal durchgeführt werden.
- Die Montage ist sehr einfach, aber eine korrekte Verarbeitung und ein entsprechender Unterhalt sind grundsätzliche Bedingungen für eine einwandfreie Funktion.